



Avant d'exécuter la pose, il vous faut contrôler les dimensions des infrastructures et les celles de l'ensemble des éléments qui composent votre commande. Cette démarche est obligatoire et permet d'éliminer d'éventuels soucis avant d'entreprendre la pose.

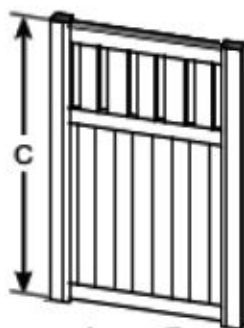

A - Dimension au plus étroit ou dimension tableau, nous déduisons le jeu pour la rotation et au centre du portail.

B - Hauteur des piliers, elle doit être supérieure de 100 mm environ à «C» pour pouvoir installer le portail.

C - Hauteur du vantail côté pilier, cette dimension doit être inférieure aux piliers.

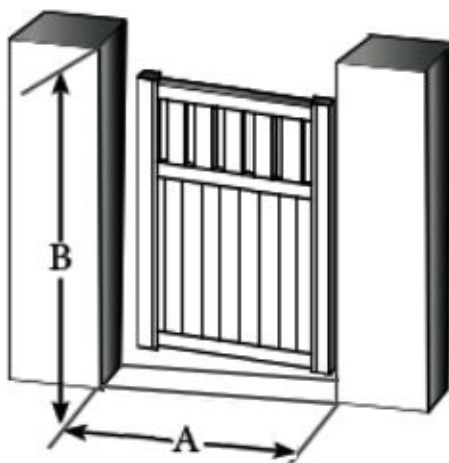

coté fermeture



20

coté gonds



30

**Jeux de
fonctionnement**

réglage
- 5 à + 15 mm

pour un portillon de 1m la largeur entre piliers préconisée est de 1050 mm réglage de 1045 à 1065 mm